


Reproduktor Fivestar

Popis

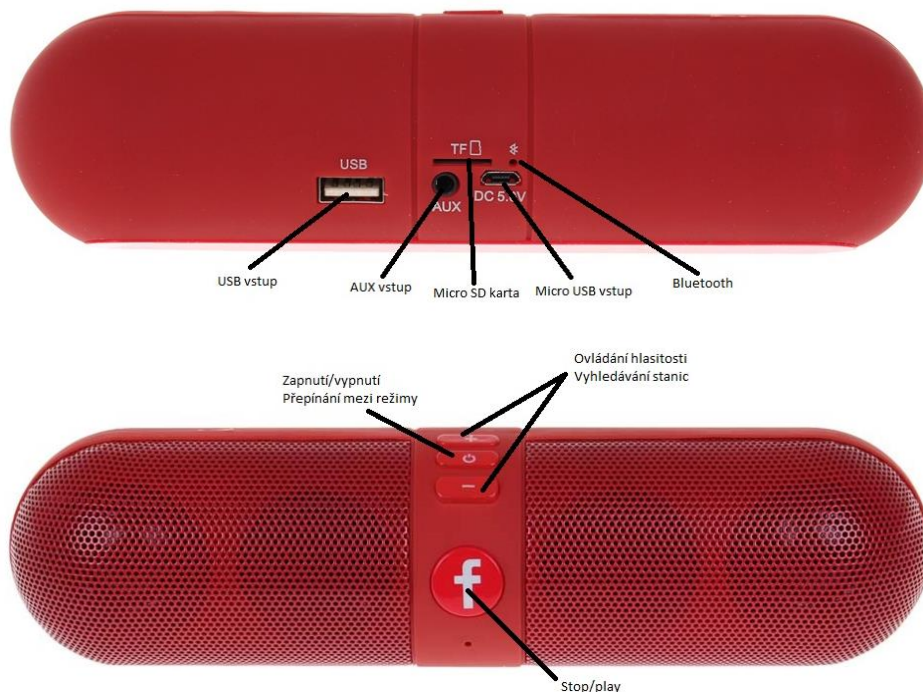

Nabíjení

Před zapnutím reproduktor nabijte pomocí přiloženého USB kabelu.

Zapnutí/vypnutí

Dlouze stiskněte tlačítko „POWER“.

Přehrávání

Zapněte reproduktor. Vložte Micro SD kartu, Flash disk nebo propojte se zařízením pomocí AUX. Nebo propojte reproduktor se zařízením pomocí Bluetooth. Tlačítkem „POWER“ přepínejte mezi jednotlivými režimy (Bluetooth, rádio).

Režim Bluetooth

Přepněte tlačítkem „POWER“ reproduktor do režimu bluetooth. Spárujte telefon s reproduktorem. Zapněte na svém telefonu bluetooth a dejte hledat zařízení (mělo by se Vám zobrazit zařízení BT SPEAKER), spárujte zařízení. Následně můžete přehrávat hudbu ze svého telefonu.

Ovládání hlasitosti

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti, dlouze stiskněte tlačítko + nebo -.

Výběr písně

Při přehrávání hudby, můžete vybírat předchozí a následující skladbu. Pro následující skladbu stiskněte tlačítko +, pro předchozí skladbu stiskněte tlačítko -. Pozastavit přehrávání a opětovně spustit můžete stisknutím tlačítka f.

FM rádio

Tlačítkem POWER přepněte do režimu FM rádio. Tlačítka + a - můžete naladit stanice.

Technické parametry

Výstupní výkon: RMS 3 W THD 10%

Frekvenční odezva: 150-1800 Hz

Rozsah rádiových kmitočtů FM: 87.05–108 MHz

SNR: 90DB

Reproduktor: 1,58 palce (vnější průměr 40 mm), 4 ohm*2

Provozní dosah: až 25 m

Napájení: 5 V/1000 mA

Rozměry: 190 x 50 x 50 mm / 7,48 x 1,97 x 1.97inch