


Návod k použití Černá skříňka zpětné zrcátko HD

Popis produktu:

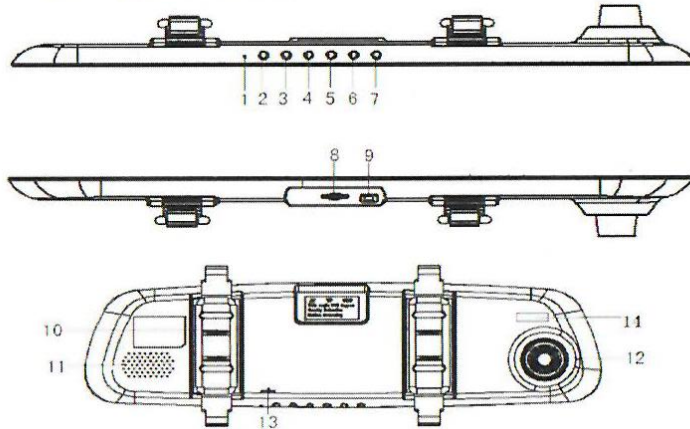

- | | | | |
|---------|---------------------|-----------------|------------|
| 1. Mi | 5. DOWN | 9. USB port | 13. RESET |
| 2. OK | 6. UP | 10. zadní část | 14. světlo |
| 3. MODE | 7. POWER | 11. reproduktor | |
| 4. MENU | 8. Slot na TF kartu | 12. objektiv | |

Speciální funkce

Automatické zapnutí a vypnutí – připojením přístroje do automobilu se automaticky zapne, odpojením uloží záznam a automaticky se vypne.

Detekce pohybu – pokud v pohotovostním režimu objektiv zaznamená pohyb, automaticky se zapne.

Video a foto – základní instrukce

Stisknutím tlačítka „Power“ se přístroj zapne a rozsvítí se modrá kontrolka. Pro vypnutí stiskněte opět „Power“, přístroj se vypne a kontrolka zhasne. Pokud je nízký stav baterie, přístroj se automaticky vypne.

Video – Krátce stiskněte „Mode“, v levém horním rohu se zobrazí ikona kamery. Krátkým stiskem „OK“ se kamera zapne a místo ikony kamery začne blikat červená tečka.

Foto - Krátce stiskněte „Mode“, v levém horním rohu se zobrazí ikona fotoaparátu. Stiskem „OK“ pořídíte fotografii.

Přehrávání videí a fotografií – Krátkým stiskem „Mode“ se dostanete do režimu přehrávání, ikona Replay. Tlačítky „Up/Down“ zvolte požadovaný soubor a tlačítkem „OK“ jej přehrajete.

Nastavení - Krátce stiskněte „Menu“ ke vstupu do nastavení videa, ikona videa ve žlutém pozadí. Krátce stiskněte „Menu“ znovu a vyberte nastavení. K opuštění nastavení stiskněte „Mode“.

V nastavení můžete změnit datum a čas, pomocí tlačítek „Up/Down“. Tlačítkem „OK“ potvrďte.

Režim USB

Připojte přístroj pomocí USB kabelu k počítači, stiskněte „Power“. Přístroj se automaticky nastaví do režimu USB. V tomto režimu můžete buď prohlížet videa a fotografie nebo nahrávat a fotit.

Nabíjení

Jsou tři možnosti nabíjení přístroje, červený indikátor svítí, pokud se nabíjí. Doba nabíjení je cca 180 minut. Po nabití, červená kontrolka automaticky zhasne. Nabíjet lze pomocí napájecího adaptéru, pomocí USB kabelu přes počítač a pomocí auto nabíjení.

Pokud přístroj nepracuje správně, vytáhněte baterii nebo stiskněte tlačítko „Reset“ a přístroj se vrátí do normálu.